ELPA　テレビ/チューナー/CATV用リモコン

卓上テレビリモコン RC-24D

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「安全上の注意」を守ってご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

ELPA　持込修理

卓上テレビリモコン保証書

品名	型番
卓上テレビリモコン	RC-24D

お買い上げ年月日	保証期間
年　月　日	お買い上げから本体1年間
お買い上げ店	

本書は、本書記載内容で、無償修理または無償交換を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書及び本体に表示されている注意書にしたがった正常な使用状況で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口　大阪 072(871)1166　東京 042(473)0159

BR080321A

■安全上の注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

警告表示の意味

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示します。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

⚠ 警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
  火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
  変形、変色の原因となります。

乾電池について

⚠ 危険

- 乾電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 乾電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 乾電池を使い切った場合や、長時間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした乾電池は使用しないでください。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 乾電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。

使用済みの乾電池について

環境保全のため、使用済みの乾電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

■使用上の注意

- ご使用の前に必ず各機器のメーカーコード設定を行ってください。
  設定をしないと操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- 適応メーカー一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
  また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- 本機でアナログテレビのメニュー操作、番組表の操作はできません。
- テレビやチューナー機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応しておりません。
  パソコン用モニター、アナログBSチューナー、車載用機器
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2007年3月までに発売された機器をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。

■電池の入れ方

①本体裏面にある電池カバーを外します。

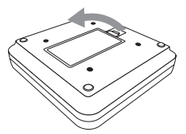

②単三形乾電池2本を⊕と⊖の向きを本体の表示に合わせて入れます。

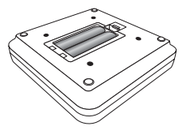

③電池カバーを戻します。

※動作距離が短くなったり、電源ボタンのランプが暗くなったら新しい電池に交換してください。
※電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

■仕様

動 作 距 離：約7m
　　（使用機器や部屋の条件により異なります）
電　　源：DC3V　単三形乾電池　2本
電池持続時間：約12ヶ月
　　（アルカリ乾電池使用）
　　※使用頻度により異なります。
外 形 寸 法：幅120mm×高さ120mm×厚さ30mm
質　　量：約135g（乾電池除く）

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■メーカーコード設定方法

ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

①設定を行う機器のメーカーに対応した4桁のメーカーコードを一覧表から確認します。

②設定を行う機器に対応した電源ボタンを押します。
［各電源ボタンに設定できる機器］

- テレビ電源 ▶ アナログテレビ、地上デジタルテレビ、BS/CSデジタルテレビ、ビデオ一体型テレビ、DVD一体型テレビ、ビデオ/DVD一体型テレビ
- チューナー電源 ▶ 地上デジタルチューナー、BS/CSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、ケーブルテレビホームターミナル、ケーブルテレビセットトップボックス

③電源ボタンを押したままで、確認した4桁のメーカーコードをチャンネルボタンで入力します。
［例］メーカーコードが「1234」の場合

④設定完了です。
　設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

設定完了時、電源ボタンが3回点滅した場合は、設定エラーです。
再度設定をしてください。

正しく動作しない場合は…

メーカーコードを変更して再度設定をしてください。
同じメーカーでも、機種によってはリモコン信号が異なる場合があります。
設定をする際に、メーカーコードを変えることによって、設定されるリモコンの信号が変わります。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。

機器		機器	
コード		コード	

■メーカーコード一覧表

設定電源ボタン	テレビ					チューナー				
設定機種	アナログテレビ	地上（/BS/CS）デジタルテレビ	ビデオ一体型テレビ	DVD（/ビデオ）一体型テレビ		ケーブルテレビホームターミナル	ケーブルテレビセットトップボックス	地上デジタルチューナー	BS/CSデジタルチューナー	デジタルCSチューナー（スカパー!）
サンヨー	1211,1212,1213,1214	1241,1242,1243,1642	1221,1222	1231				1631		
シャープ	1311,1312,1313	1341,1342,1343	1321	1331				1331,1631	1321,1322,1323,1324	1325,1326
東芝	1411,1412	1441,1442,1443,1444,1445,1446	1421,1422,1423	1431,1432		1411			1421	1422,1423
日立	1511,1512,1513,1514,1515	1541,1542,1543,1641,1642	1521,1522,1623,1624			1511		1631	1521,1621	1522,1523
パナソニック	1611,1612,1613	1641,1642,1643	1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627	1631,1632,1633		1611,1612,1613	1614,1615	1631	1621	1622,1623,1624
三菱	1512,1613,1711,1712,1713	1741,1742	1721					1631		
アイワ	2111,2112,2113		2121,2122,2123,4322,4323	2131						2121,2122,2123
ソニー	2211,2212,2213	2241,2242	2221,2222,2223,2224			2211		2231	2221	2222
パイオニア	2311	2341,2342,2343				2311	2312,2313	1631		
ビクター	2411,2412,2413	2441,2442	2421					1631	1621,2421	1622,2422,2423
NEC	2511,2512,2513,2514		2521,2522,2523			2511	5412			2521
富士通ゼネラル	2611,2612,2613,2614					2311,2611,2612				
フナイ DXアンテナ	2711,2712,2713,2714	2741	2721,2722,2723	2731		2311,5311		1631,2731,8131		1423
LG電子（ゴールドスター）	1513,4211,4212	4241	4221							
オリオン	4311		4321,4322,4323	4331,4332						
サムスン	4511,4512		4521							
DAEWOO	4611,4612,4613		4621,4622							
フィリップス	4711,4712									
コルティナ	4511,5811,5812,5813									
ベスト電器	1513,2511,2512,2711,4511,4611,5911		4521,4621							
ユニデン	8111,8112	8141						8131		8121
EPSON	8211									
Quixun（LIBERA）	8311									
パイデザイン	1512	8441								
アトランタ（SA）						4111				
愛知電子						5111,5112				
住友電工						2311,5211,5212				
マスプロ						4111	5412	1631,5431,5432,5433		1423,5421
Bn-mux						2311				
Wintersat						8511				
フジクラ							8711			
Humax							8811			8821
八木アンテナ								8131		1423

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※アイワ社の製品がアイワ社の設定コードで正しく動作しない場合は、ソニー社の設定コードをお試しください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

■はじめに…

●操作モードの切換

本機は「テレビ」、「チューナー」の2種類の電源ボタンがあり、
それぞれに機器の設定をすることができます。
ご使用の環境に合わせて最適なモードをお選びください。

テレビ に使用する場合

チューナー • • テレビ　モード切換スイッチを
テレビ側に設定します。

テレビ ＋ チューナー ケーブルテレビ の組み合わせで使用する場合

チューナー • • テレビ　モード切換スイッチを
チューナー側に設定します。

●テレビのみを操作したい時は・・・
モード切換スイッチをテレビ側に切り換えてください。

リモコン操作を行うと電源ボタンが点灯して、どの機器を
操作する信号が送信されているか確認することができます。

■テレビを操作する

●モード切換スイッチをテレビ側にスライドしてください。

3桁入力ボタン

デジタル放送で3桁の
チャンネル番号を入力して
選局します。
※機器により操作方法が
異なります。

■操作方法①
3桁入力ボタンを押して
から、チャンネルボタンで
3桁の番号を入力します。

■操作方法②
3桁入力ボタンを押した
まま、チャンネルボタンで
3桁の番号を入力します。

入力切換ボタン

テレビの外部入力を切り換えます。

●操作方法①
入力切換ボタンを繰り返し押します。

テレビ放送 → 外部入力1
外部入力3 ← 外部入力2

●操作方法②
入力切換ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。

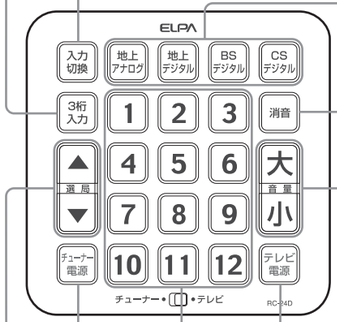

放送切換ボタン

デジタル放送で視聴する
放送を切り換えます。

消音ボタン

テレビの音を消します。
もう一度押すと音が出ます。

音量ボタン

お好みの音量に調節します。

テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

●テレビの電源が入らない場合は・・・
テレビ本体のメイン電源を確認して
ください。
本体の電源が入っていないと、リモ
コン操作ができない場合があります。

選局ボタン

チャンネルを順送りで選局します。

チューナー電源ボタン

チューナーまたはケーブルテレビの
電源を入/切します。

チャンネルボタン

お好みのチャンネルに選局します。

●正しく選局できないときは…
『3桁入力ボタン』を押しながら、
チャンネルボタンを押してください。

アナログBS放送の選局

※機器により操作方法が異なります。

■操作方法①
『3桁入力ボタン』を押しながら、『チャンネルボタン』を
押します。

■操作方法②
『3桁入力ボタン』を押しながら、『選局ボタン』を押します。

■チューナー・ケーブルテレビを操作する

●モード切換スイッチをチューナー側にスライドしてください。

3桁入力ボタン

デジタル放送で3桁の
チャンネル番号を入力して
選局します。

■操作方法
3桁入力ボタンを押して
から、チャンネルボタンで
3桁の番号を入力します。

入力切換ボタン

テレビの外部入力を切り換えます。
※テレビの操作になります

●操作方法①
入力切換ボタンを繰り返し押します。

テレビ放送 → 外部入力1
外部入力3 ← 外部入力2

●操作方法②
入力切換ボタンを押しながら、チャンネルボタンを押します。

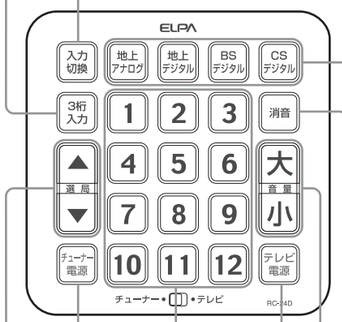

放送切換ボタン

デジタル放送で視聴する
放送を切り換えます。

地上デジタル ▶ 地上デジタル放送
BS デジタル ▶ BSデジタル放送
CS デジタル ▶ CSデジタル放送
CATV(ケーブルテレビ)

消音ボタン

テレビの音を消します。
もう一度押すと音が出ます。
※テレビの操作になります。

音量ボタン

お好みの音量に調節します。
※テレビの操作になります。

テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

●テレビの電源が入らない場合は・・・
テレビ本体のメイン電源を確認して
ください。
本体の電源が入っていないと、リモ
コン操作ができない場合があります。

選局ボタン

チャンネルを順送りで選局します。

チューナー電源ボタン

チューナーまたはケーブルテレビの
電源を入/切します。

チャンネルボタン

お好みのチャンネルに選局します。

■故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、下記の項目をご確認ください。
それでも正しく動作しない場合は、お買い上げ店またはお客様窓口
にお問い合わせください。

メーカーコード設定時のトラブル

メーカーコード設定ができない

○チャンネルボタンを同時に押していませんか?
→電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンはひとつずつ
ゆっくり押してください。
○電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。

メーカーコード設定をしたのに操作できない

○正しくメーカーコードを設定しましたか?
→同じメーカーでも複数のメーカーコードがある場合は、他の
コードで設定してみてください。
○テレビのメイン電源ははいっていますか?
→テレビの機種によっては本体の電源をいれないとリモコン
操作ができない場合があります。
○機器側に不具合はありませんか?
→機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができ
ない場合があります。
○操作する機器は赤外線リモコン対応機器ですか?
→電波方式や特殊な信号のリモコン対応機器を操作すること
はできません。
○対応メーカー一覧表に該当する機器でも、年代・機種により
操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。

ご使用時のトラブル

リモコン操作ができない

○テレビから離れすぎていませんか?
→本機は各機器から約7mの距離でご使用ください。
○本機とリモコン受光部の間に障害物がありませんか?
→障害物がある場合は取り除いてください。
○機器側に不具合はありませんか?
→機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができ
ない場合があります。
○テーブルの中央に置いて使用していませんか?
→できるだけテーブルの端に近づけて機器の方向へ向けて
操作してください。
○メーカーコード設定が変わってしまっていませんか?
→誤動作により設定が変わってしまう場合があります。もう
一度メーカーコード設定をやりなおしてください。
○電池が消耗していませんか?
→新しい電池と交換してください。

一部の機能が操作できない

○正しくメーカーコードを設定しましたか?
→同じメーカーでも複数のメーカーコードがある場合は、他の
コードで設定してみてください。
○お使いの機器にない機能は、本機にボタンがあっても操作する
ことはできません。
○対応メーカー一覧表に該当する機器でも、年代・機種により
操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。

お問い合わせはお買い上げになりました販売店、または当社の相談
窓口までご相談ください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口　大阪 072(871)1166　東京 042(473)0159

(C) 2008 ASAHI ELECTRIC CO., LTD.
BR080321A